

ステップ1 はじめての利用

専用アプリ『Charpy Station』をダウンロードし、アプリを開いたら、上部の「はじめての利用」を選択します。

＜アカウント作成済みの場合＞
下部の「メールアドレス」と「パスワード」を入力して、「ログイン」を選択します。
★「ログイン情報を保存」にチェックを入れておくと、次回から自動的にログインします。

「Charpy Station」
ダウンロード QR コード



1

ステップ2 メールアドレスの入力

1. 受信可能なメールアドレスを入力
2. 「次へ」を選択



2

ステップ3 確認コードの入力

入力したメールアドレスに確認のためのメールが送信されます。

1. 受信したメール本文内にある「確認コード」を入力
2. 「次へ」を選択

＜確認コードが届かない場合＞
ご自身で設定していなくても、プロバイダ(特にYahoo!メール、docomoメール)の設定で迷惑メールへ振り分けられている可能性があります。

メールが届かない場合は、以下をご確認ください。
● 迷惑メール設定
● 迷惑メールフォルダの確認



3

ステップ4 アカウント情報の入力

1. カメラ認証のための自画像登録
カメラアイコンを選択して撮影、または、保存されている画像を選択します。
2. メンバー名入力
この名前で Charpy はアナタを呼びます。
3. パスワード入力
英数字6～12文字以内で好きなパスワードを入力します。
4. 「ログイン情報を保存する」にチェック
次回アプリ起動時に自動でログインできます。
5. 「登録」を選択



4

ステップ5 クラウドサービスの申し込み


クラウドサービスを利用するために、クーポンコードを入力します。

1. 製品に同梱された「クラウドサービス利用券」を確認
2. クーポンコードを入力
3. 「確認」を選択

クラウドサービス利用券がない場合

ステップ5は「スキップ」します。
ステップ6からステップ13までを手順通りにおこない「初期設定」が完了してから、クラウドサービスにお申込みください。

クラウドサービスお申込み手順 →

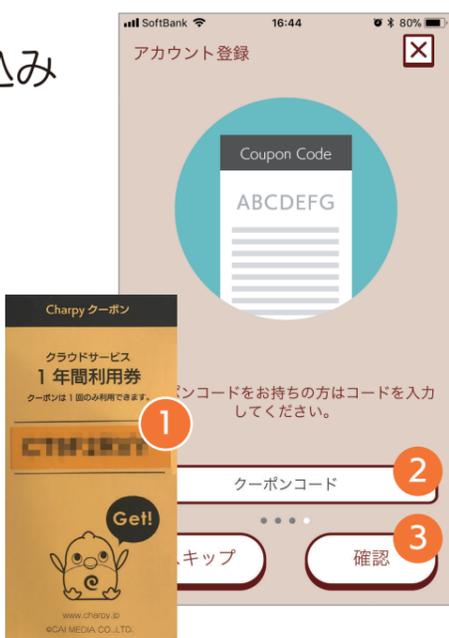

5

ステップ6 アカウント登録完了！

登録が完了すると、メンバー選択画面に1名表示されます(左上：オーナーメンバー)。登録したメンバーを選択します。

★メンバーの追加(4名)は、いつでも行うことができます。

ステップ7からは、Charpyとの接続を行うよ！

これ以降の初期設定ムービーはこちら！

<https://youtu.be/vhFz656P0sU>



6

ステップ7 Charpyを追加

アカウント登録直後、あるいは、Charpyの登録を行っていない場合、右のようなメッセージが表示されます。

1. 「はい」を選択

＜位置情報の許可＞

この画面が表示されたら「Appの使用中は許可」を選択します。
※Charpy Stationが接続しているアクセスポイントのSSIDを確認するために必要です。

＜Charpyに接続しない＞

クーポンコードの入力やクラウドサービスの申込みなど、Charpy Stationの一部機能を利用する場合に選択します。



7

ステップ8 ニックネームの入力

1. お好きなニックネームを入力
2. 「次へ」を選択



8

ステップ9 本体をペアリングモードに

Charpy本体をWi-Fiにつなぐための準備をします。

1. 本体背面の電源を「ON」に
2. 「Wi-Fi設定スイッチ」を短く押す
3. Charpy左足上の青色LEDが2回ずつ点滅していることを確認
4. 「次へ」を選択

★ペアリングモードとは、アプリからWi-Fi経由でCharpyを探し出せるようにすることです。

※「Wi-Fi設定スイッチ」を5秒以上長押しすると、設定情報がリセットされ、チュートリアルモードに戻ってしまいます。



9

ステップ10 端末(スマホなど)のWi-Fi設定へ

1. Wi-Fi設定を開く

iOSの場合

「設定へ」ボタンが表示されませんので、手動で端末の「設定」>「Wi-Fi設定」を選択します。

Androidの場合

「設定へ」ボタンを選択すると、自動的に「Wi-Fi設定画面」に移動します。

Windowsの場合

「ネットワークとインターネット」ボタンを選択します。



※画面はWindowsのものです。



※画面はAndroidのものです。

10

ステップ11 端末とCharpyをつなぐ

1. 「CHARPY-XXXXXXXX」を選択

「XXX」の部分は本体底面に記載

<接続に関するダイアログが出た場合>

「インターネットに接続していません」等のメッセージが表示されたときは、そのまま次の手順にお進みください。ユーザの操作を求めるダイアログが表示された場合は、(例)のように選択し、[2.]の手順にお進みください。

例)

★「このネットワーク (Wi-Fi) はインターネットに接続していません。接続を維持しますか?」→「はい」

★「このネットワーク (Wi-Fi) はインターネットに接続していません。接続を切断しますか?」→「いいえ」

2. 専用アプリ『Charpy Station』に戻る

※端末の本体下部にある「ホームボタン」を押してホーム画面に戻り、アプリをふたたび開きます。



11

ステップ12 アクセスポイントを登録

アプリに戻ると、右の画面が表示されます。

1. Charpyを接続したいWi-Fiのアクセスポイント (SSID) を選択
2. アクセスポイントのパスワード入力
3. 「次へ」を選択

★2GHz帯 (2.4GHz・IEEE802.11b/g/n) のアクセスポイントのみ利用できます。

★アクセスポイントを非表示に設定している場合は、「その他」を選択し、直接入力します。

★Charpy本体と端末は、必ず同じネットワークに接続します。

次の画面に移動しない場合はサポートへお問い合わせください!



12

ステップ13 Charpyの登録が完了

Charpyの登録が成功すると、右のようなメッセージが表示されます。

1. 「了解」を選択

★接続失敗のメッセージが表示された場合は、アクセスポイント先やパスワードを再度確認し、設定をやり直してください。



ぐるぐる表示のまま登録が完了しない場合は、サポートへお問い合わせください!

13

ステップ14 Charpyを選択する

Charpy選択画面に移動し、10～20秒経つと、追加したCharpyが表示されます。(リストを下にスワイプすると瞬時に画面が更新されます)

1. 登録したCharpyを選択

★ステップ13で「Charpy登録」が完了したものの、「準備OK!」にならない場合は、端末のWi-Fi設定画面で、Charpy登録で選択したアクセスポイントが選ばれているかどうか確認してください。

※一度「Charpy登録」が成功していれば、「Charpy登録」をやり直す必要はありませんのでご注意ください!



14

ステップ15 学習を始めよう!

Charpy Stationの中に入ったら、

1. 【学習を始める前に】の「学習方法」や「はじめての会話」で、使い方について確認しましょう。

2. 1が終わったら、「学習スタート」を選んで、コース学習を始めましょう!



15

困ったときは...

Charpyの設定方法や使い方でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

公式サイト (charpy.jp) の「サポート」>「困ったときは」をチェック

または

Charpyサポートへお問い合わせください

TEL : 053-413-2100

Mail : support@charpy.jp

(祝祭日を除く月～金 9時～12時、13時～17時)



「困ったときは」アクセスQRコード